


BILANCIA/SCALE

5/1 g.

MANUALE D'ISTRUZIONE USO E MANUTENZIONE
USER'S MANUAL

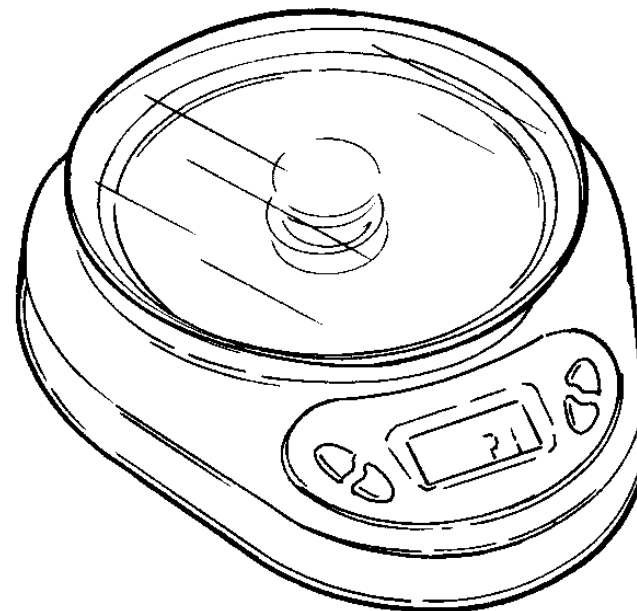

CENTRO DI ASSISTENZA
RIVENDITORE AUTORIZZATO

SERVICE CENTRE
AUTHORISED DEALER

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di pesata:	kg	5
Precisione di indicazione:	g	1
Dimensioni piatto	mm	∅ 150
Dimensioni:	mm	230x190 h.50
Peso netto:	kg	1
Alimentazione:	due batterie al litio CR2023 (incluse)	

FUNZIONE TASTI

ON/OFF: accensione-spegnimento

TARE/ZERO: serve per azzerare il display e/o impostare la tara.

Può essere utilizzato per accendere la bilancia (premendo una volta a bilancia spenta) o per spegnerla (premendo due volte consecutivamente).

MODE: cambio ciclico di unità di misura tra Grammi (g), Libbre (lb) e Once (oz).

HOLD: mantiene per 1-2 secondi il peso visualizzato sul display, anche in caso di aggiunta o rimozione di peso dal piatto.

DISPLAY

Il peso viene indicato sul display digitale a grandi numeri, secondo l'unità di misura indicata sul lato destro del display: g, lb, oz.

- **"ZERO"**: appare nel display in basso a sinistra quando la bilancia è a peso 0.
- **"o"**: appare sulla sinistra del display ad indicare che la bilancia è pronta.
- **"oL_d"**: appare sul display in caso di sovraccarico (overload).
- **"Loo"**: appare sul display quando le batterie sono scariche e quindi da sostituire.

La bilancia si spegne automaticamente in caso non venga utilizzata per 20 secondi.

PRECAUZIONI

Attenzione! spegnere la bilancia prima di ogni operazione che richieda lo spostamento, smontaggio di componenti, la pulizia e la sostituzione delle batterie.

1. Controllare che il piatto in vetro sia sempre saldamente avvitato, eventualmente girare il piatto in senso orario.
2. La pulizia della bilancia deve essere eseguita con detersivo neutro e un panno umido risciacquato frequentemente con acqua tiepida.
Al termine asciugare accuratamente tutte le parti.

N.B. La bilancia funziona a batteria e quindi non deve essere certificata CE.

TECHNICAL

Capacity:	kg	5
Readability:	g	1
Platform dimensions:	mm	∅ 150
Overall dimensions:	mm	230x190 h.50
Net weight:	kg	1
Power:	2 Lithium batteries CR2023 (included)	

OPERATION

ON/OFF

TARE/ZERO: Resets display to 0 and/or sets tare value.

Push once to turn scale on; push twice in a row to turn it off

MODE: to select unit of measurement, grams (g), pounds (lbs) and ounces (oz)

HOLD: the weight is displayed for about 2 seconds.

DISPLAY

The weight is indicated in large digits on the display, according to the unit of measurement on the left hand side of the screen: g, lb, oz.

- **"ZERO"**: displayed down on the left when scale is set to 0.
- **"o"**: displayed on the left when scale is ready to run.
- **"oL_d"**: displayed in case of overloading.
- **"Loo"**: alert in case of low battery

The scale automatically shuts off if not used for 20 seconds.

SAFETY PRECAUTIONS

Warning! Turn scale off when moving it, taking parts off, cleaning and replacing batteries.

1. Check platform positioning.
2. Clean with a neutral detergent using a damp cloth. Make sure the sponge or cloth remains clean; rinse it out often
3. Dry thoroughly

N.B. Battery operated scale, no need of CE approval.